



アベントスHF

1. パネの力の調整


リフトメカのパネの力を調整し、扉がどの位置にも止まるようにするためにはコードレス電動ドライバーをご使用ください。



扉が自然と上がる場合
(パネが強すぎる場合)




左へ回す

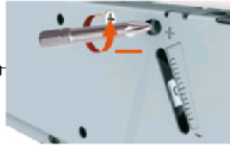

扉が自然と下がる場合(パネが弱い)



右へ回す

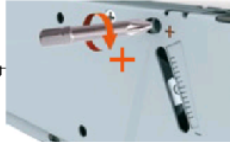

扉の重さに応じてリフトメカのパネの力を調整するにはコードレスの電動ドライバーに専用ボジドライブビット BIT-PZを付けてください。






WARNING 警告

必ずアベントスのカタログと取扱説明書を読み、手元において作業してください。

2. 扉の調整

ボジ2ドライバーを使って扉の3方向調整ができます。(上下、左右、傾き)

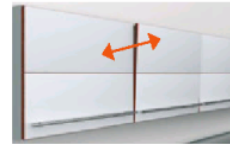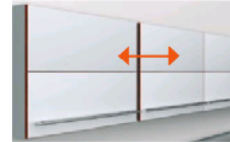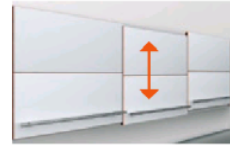

調整する時は必ずアームに付いているロックingleバーを起こしてください。



アベントスHF

3. 扉の調整

<折戸ヒンジの場合>
ボジ2ドライバーを使って扉の3方向調整ができます。(上下、左右、傾き)



調整する時は必ずアームに付いているロックingleバーを起こしてください。

4. 扉の調整

最後に上下扉が揃っており、突き出したりしていないか確認します。扉を軽く押すと確認できます。



調整する前に必ずアームに付いているロックingleバーを起こし、調整後は倒してください。

