

ブルム インサータヒンジ



取付説明書



警告 この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害の程度をう。」



警告 扉は十分なネジ保持力を有するパーティ材や MDF をお使いください。扉のはずれや落下、ケガの原因となります。

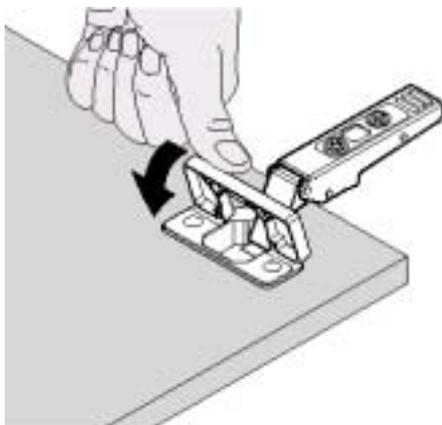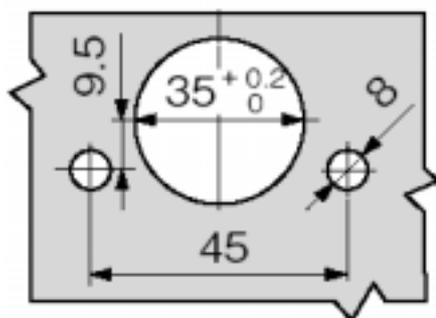


警告

下穴の径は必ず 35.0 ~ 35.2mm の範囲におさまるようにしてください。ガイド穴の径は $8 \pm 0.1\text{mm}$ にしてください。下穴の深さは品番により異なります。


レバーは実際に取り付けるまでは絶対倒さないようにしてください。

インサータヒンジを下穴にしっかり押し込みます。取り付け後、ヒンジのカップと扉に隙間がないことを確認してください。

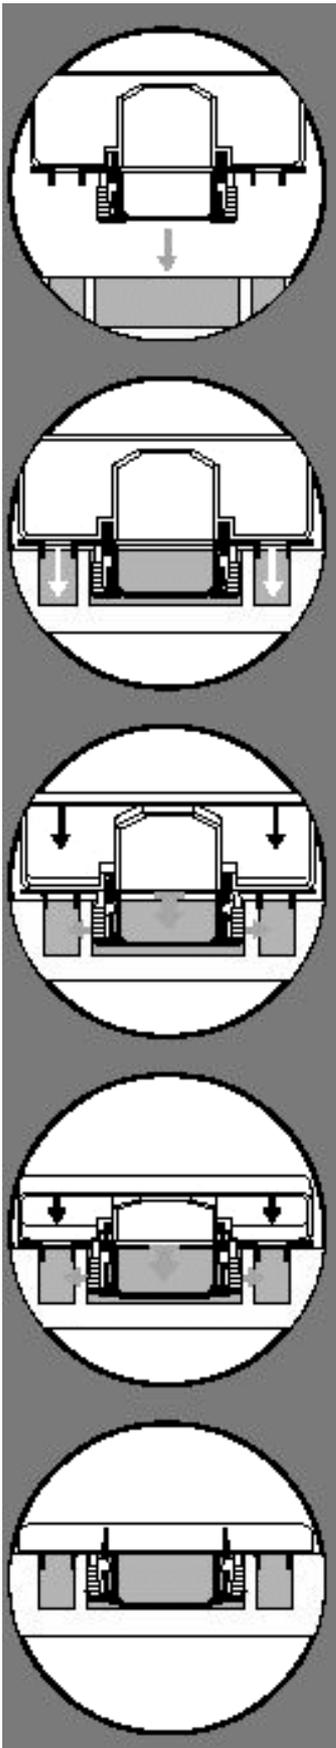

警告

インサータヒンジを下穴に押し込みレバーを倒すとアンカーが広がり、しっかり止まります。確認してください。

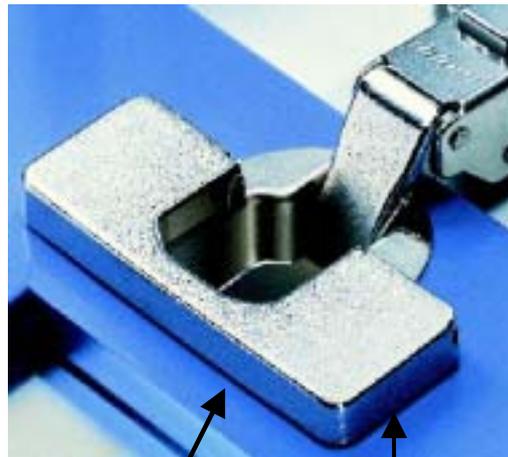

すき間なし

すき間なし



警告

インサータヒンジと扉表面に隙間がないことを確認してください。隙間がある時は取り付け直してください。

いったん使用したインサータヒンジは絶対再利用しないでください。保持力が低下して扉の外れ、落下、負傷の原因となります。