



TIP-ON BLUMOTION

チップオンブルモーション

2つの機能を融合させて、新しいソリューションへ！


www.blum.com

 **blum**[®]

イノベーティブ・テクノロジー

TIP-ON BLUMOTION(チップオンブルモーション)は、メカ式オープニングサポートシステムTIP-ON(チップオン)機能に、引出が静かに快適に閉まるダンパーBLUMOTION(ブルモーション)機能を、100%機械的に融合させました。この最新のモーションテクノロジーは、LEGRABOX(レグラボックス)とMOVENTO(モベント)に使えます。

 **blum**

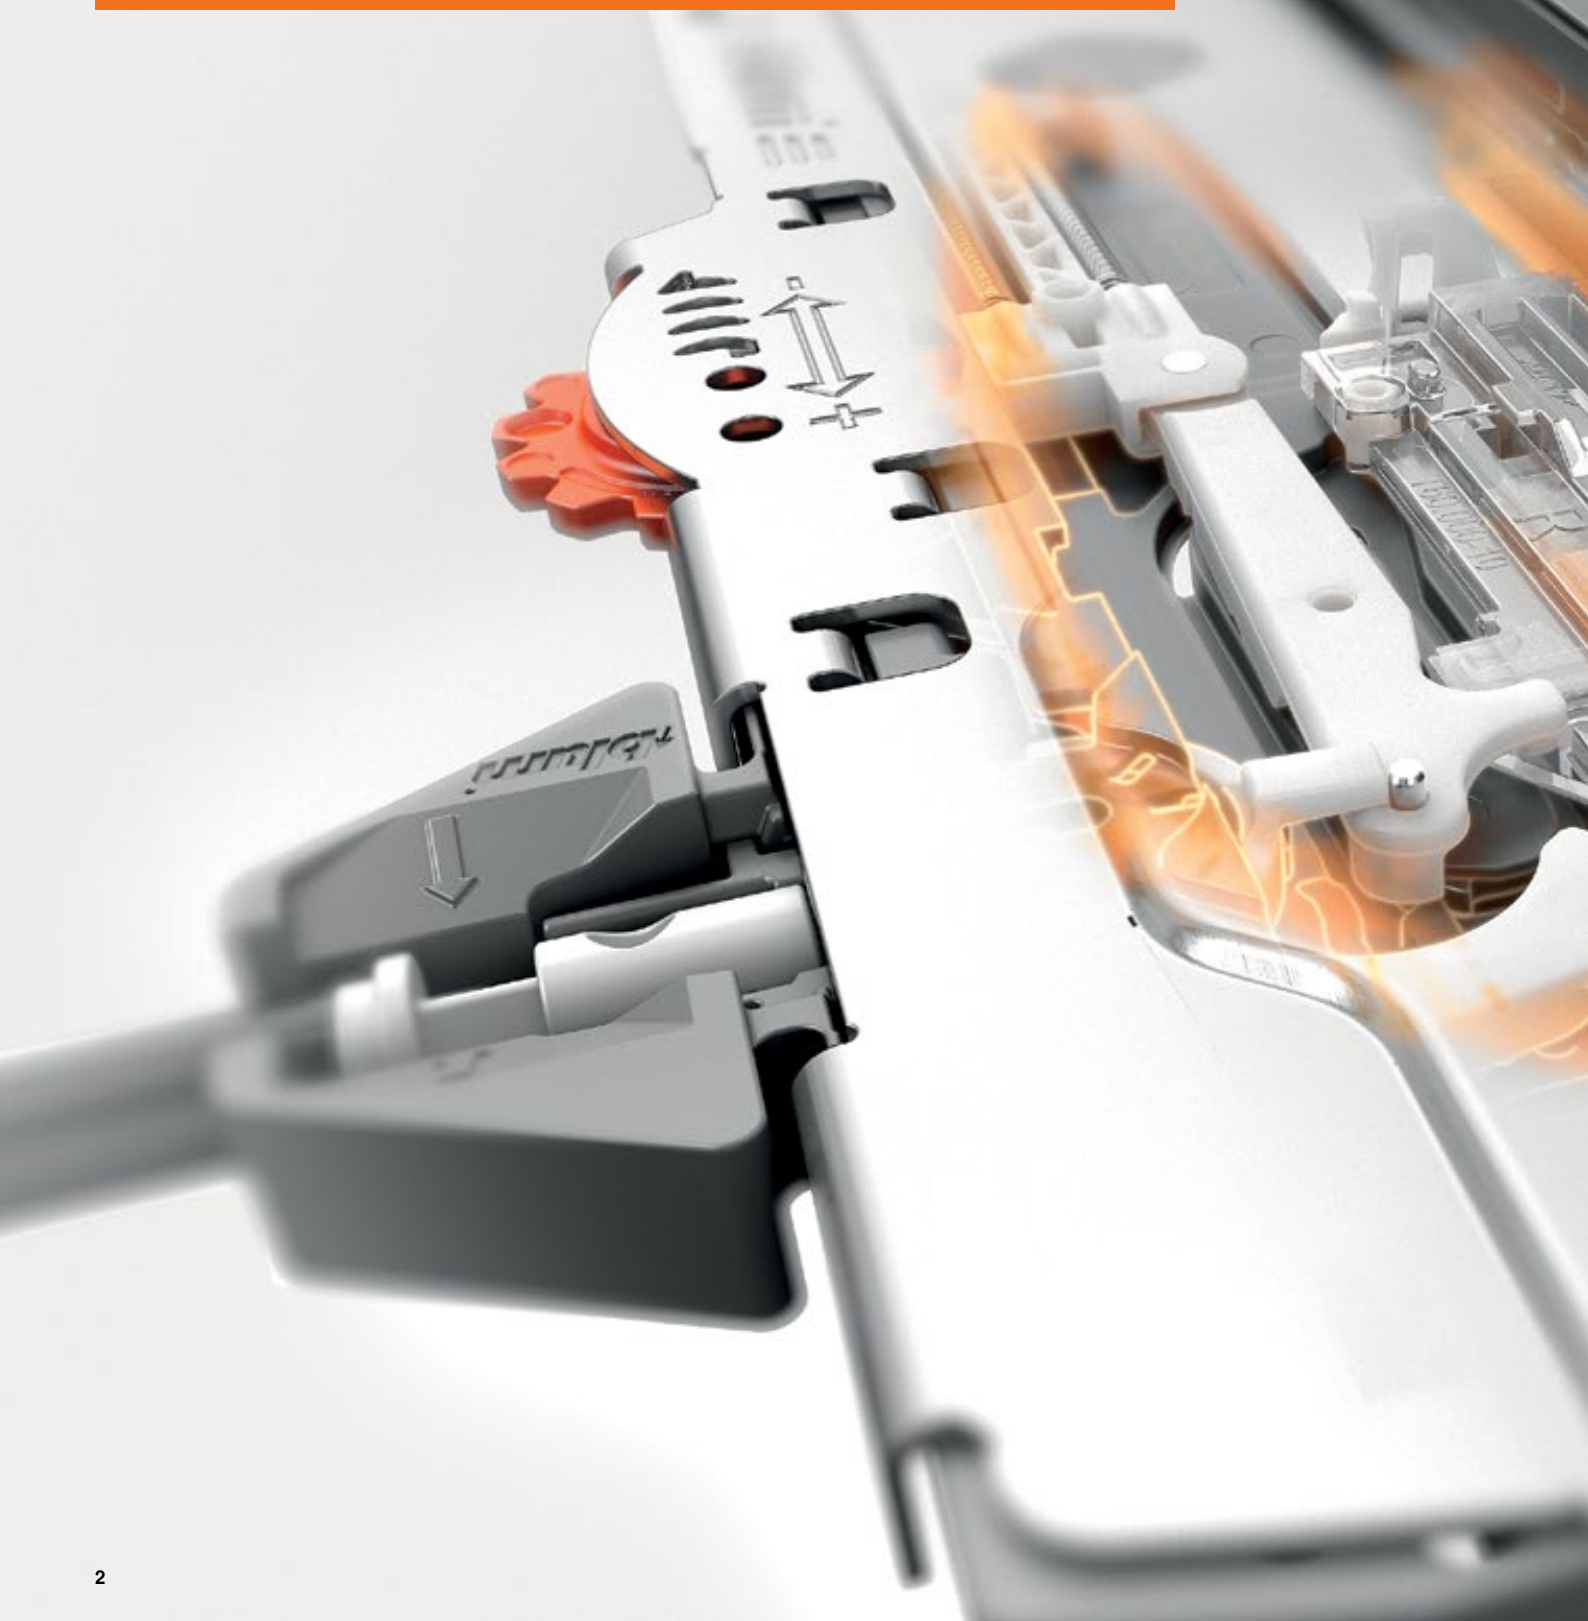



目次

- 4 2つの機能が同時に！
- 6 信頼の機能
- 8 簡単に取付できる
- 10 TIP-ON BLUMOTION
あらゆる生活空間で使える
- 18 わかりやすいプログラム
- 20 鍛え抜かれた製品ディテール
- 22 LEGRABOX – テクニカルビュー
- 28 MOVENTO – テクニカルビュー
- 34 ブルム社について



TIP-ON BLUMOTIONをインタラクティブに体験：

無料の「ブルムマガジン」を簡単に – App-Store または Google Play でタブレットPC用アプリケーションをダウンロードして、TIP-ON BLUMOTIONをデジタルで体験できます。





➤ TIP-ON BLUMOTION
の動画を見る
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

2つの機能が同時に！

軽くポンと押すだけで開けられ、おどろくほど軽い走行性、静かに快適に閉まる動作 – TIP-ON BLUMOTIONの技術がもたらす動きによって、ハーモニーのような快適さを体験していただけます。特長は、すべての動作が、機械式のメカニズムで行われることです。

 **blum**



信頼の機能

TIP-ON BLUMOTIONの作動する反応エリアはかなり広く、取っ手のないデザインの引出しの取り扱いがとても快適です。オプションのシンクロ機構を使えば、高さのある幅広の前板の場合も、作動反応エリアが広がります。

 **blum**

わずかなすき間です

TIP-ON BLUMOTION
は、2.5mmというわず
かな前板すき間でも使
えて、キッチンに最適
です。



4方向に調整ができる

4方向調整によって、目
地をきれいに揃えるこ
とができます。奥行調
節機構が組み込まれて
おり、工具を使わずに
調整ダイヤルで調整で
きます。



信頼の機能です

開けるのに引っ張ったり、
閉めるのに押したり
する必要はなくなり、そ
れが普通にできます。
TIP-ON BLUMOTION
は、どんなときでも完全
な機能性を提供します。



簡単に取付できる

TIP-ON BLUMOTIONは、あらゆる住空間エリアで、取っ手のないデザインの家具を快適にお使いいただくための、理想的な機械式ソリューションです。各種引出しの仕様を、ことさらに変更する必要はありません。取付加工の際には、実用的なブルム製のテンプレートが便利です。

 **blum**



➤ 取付工程の動画を見る
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



キャビネットや引出しへの追加加工が不要

TIP-ON BLUMOTIONは、標準的なキャビネットおよび標準的な前板の付いた引出しに取り付けることができます。埋込ハンドルやライン取っ手が必要になるというような、追加の加工は一切必要ありません。



いつもと同じ穴開け位置

TIP-ON BLUMOTIONの取付には、LEGRABOXおよびMOVENTOのいつも通りの穴開け位置がそのまま使用できます。



工具を使わずに、簡単に取付け
TIP-ON BLUMOTIONユニットも、他のコンポーネントと同様、工具を使わずに取り付けることができます。



正確な前板すき間調整
調整用テンプレートを使って、LEGRABOXやMOVENTOの前板すき間 2.5mm も正確かつ快適に調整できます。





キッチンでの TIP-ON BLUMOTION

毎日使用するキッチンでは、家具に関わる動作の質に、高いレベルが要求されます。TIP-ON BLUMOTIONの快適な使用感はどこにもご納得いただけます。

 **blum**



リビングでの TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTIONは、どの住空間エリアにおいても、現代的デザインの実現をサポートします。ブルムのイノベーティブなモーションテクノロジーによって、取っ手のないデザインの家具も快適にご使用いただけます。

 **blum**



バスルームでの TIP-ON BLUMOTION

100%機械式のソリューションとして、TIP-ON BLUMOTION はバスルームでも理想的な動作サポートを提供します。高さのある幅広の前板でも、軽く押すだけで開けられ、おどろくほど軽い走行性と、柔らかく静かなクローズ動作は、必ずお客様ご満足いただけます。

 **blum**







玄関での TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTIONは住空間あらゆるエリアで取っ手のないデザインの家具に取り付けることができます。玄関ホールも例外ではありません。引出しを快適に開けられ安全に閉めるのに、必要な力ごくわずかです。

 **blum**



わかりやすいプログラム

TIP-ON BLUMOTIONのベースとなるのは、専用に設計されたLEGRABOX用受けレールまたはMOVENTO用レールです。あらゆるその他の製品コンポーネントは、この2つの引出しシステムに共通して使えます。共通パーツ類によって形成されるコンパクトなプログラムが、取っ手のない家具を使用する際に豊かなデザインの広がりを提供します。

blum

1


2



➤ オンラインの製品コンフィギュレーターを使えば、金具の選択が簡単に行えます。
www.blum.com/configurator

TIP-ON BLUMOTIONの構成パーツ

1. TIP-ON BLUMOTION受レール、LEGRABOX用
2. TIP-ON BLUMOTIONレール、MOVENTO用
3. TIP-ON BLUMOTIONユニット
4. TIP-ON BLUMOTIONラッチ
5. TIP-ON BLUMOTIONシンクロアダプタ
6. TIP-ON BLUMOTIONシンクロ連結棒

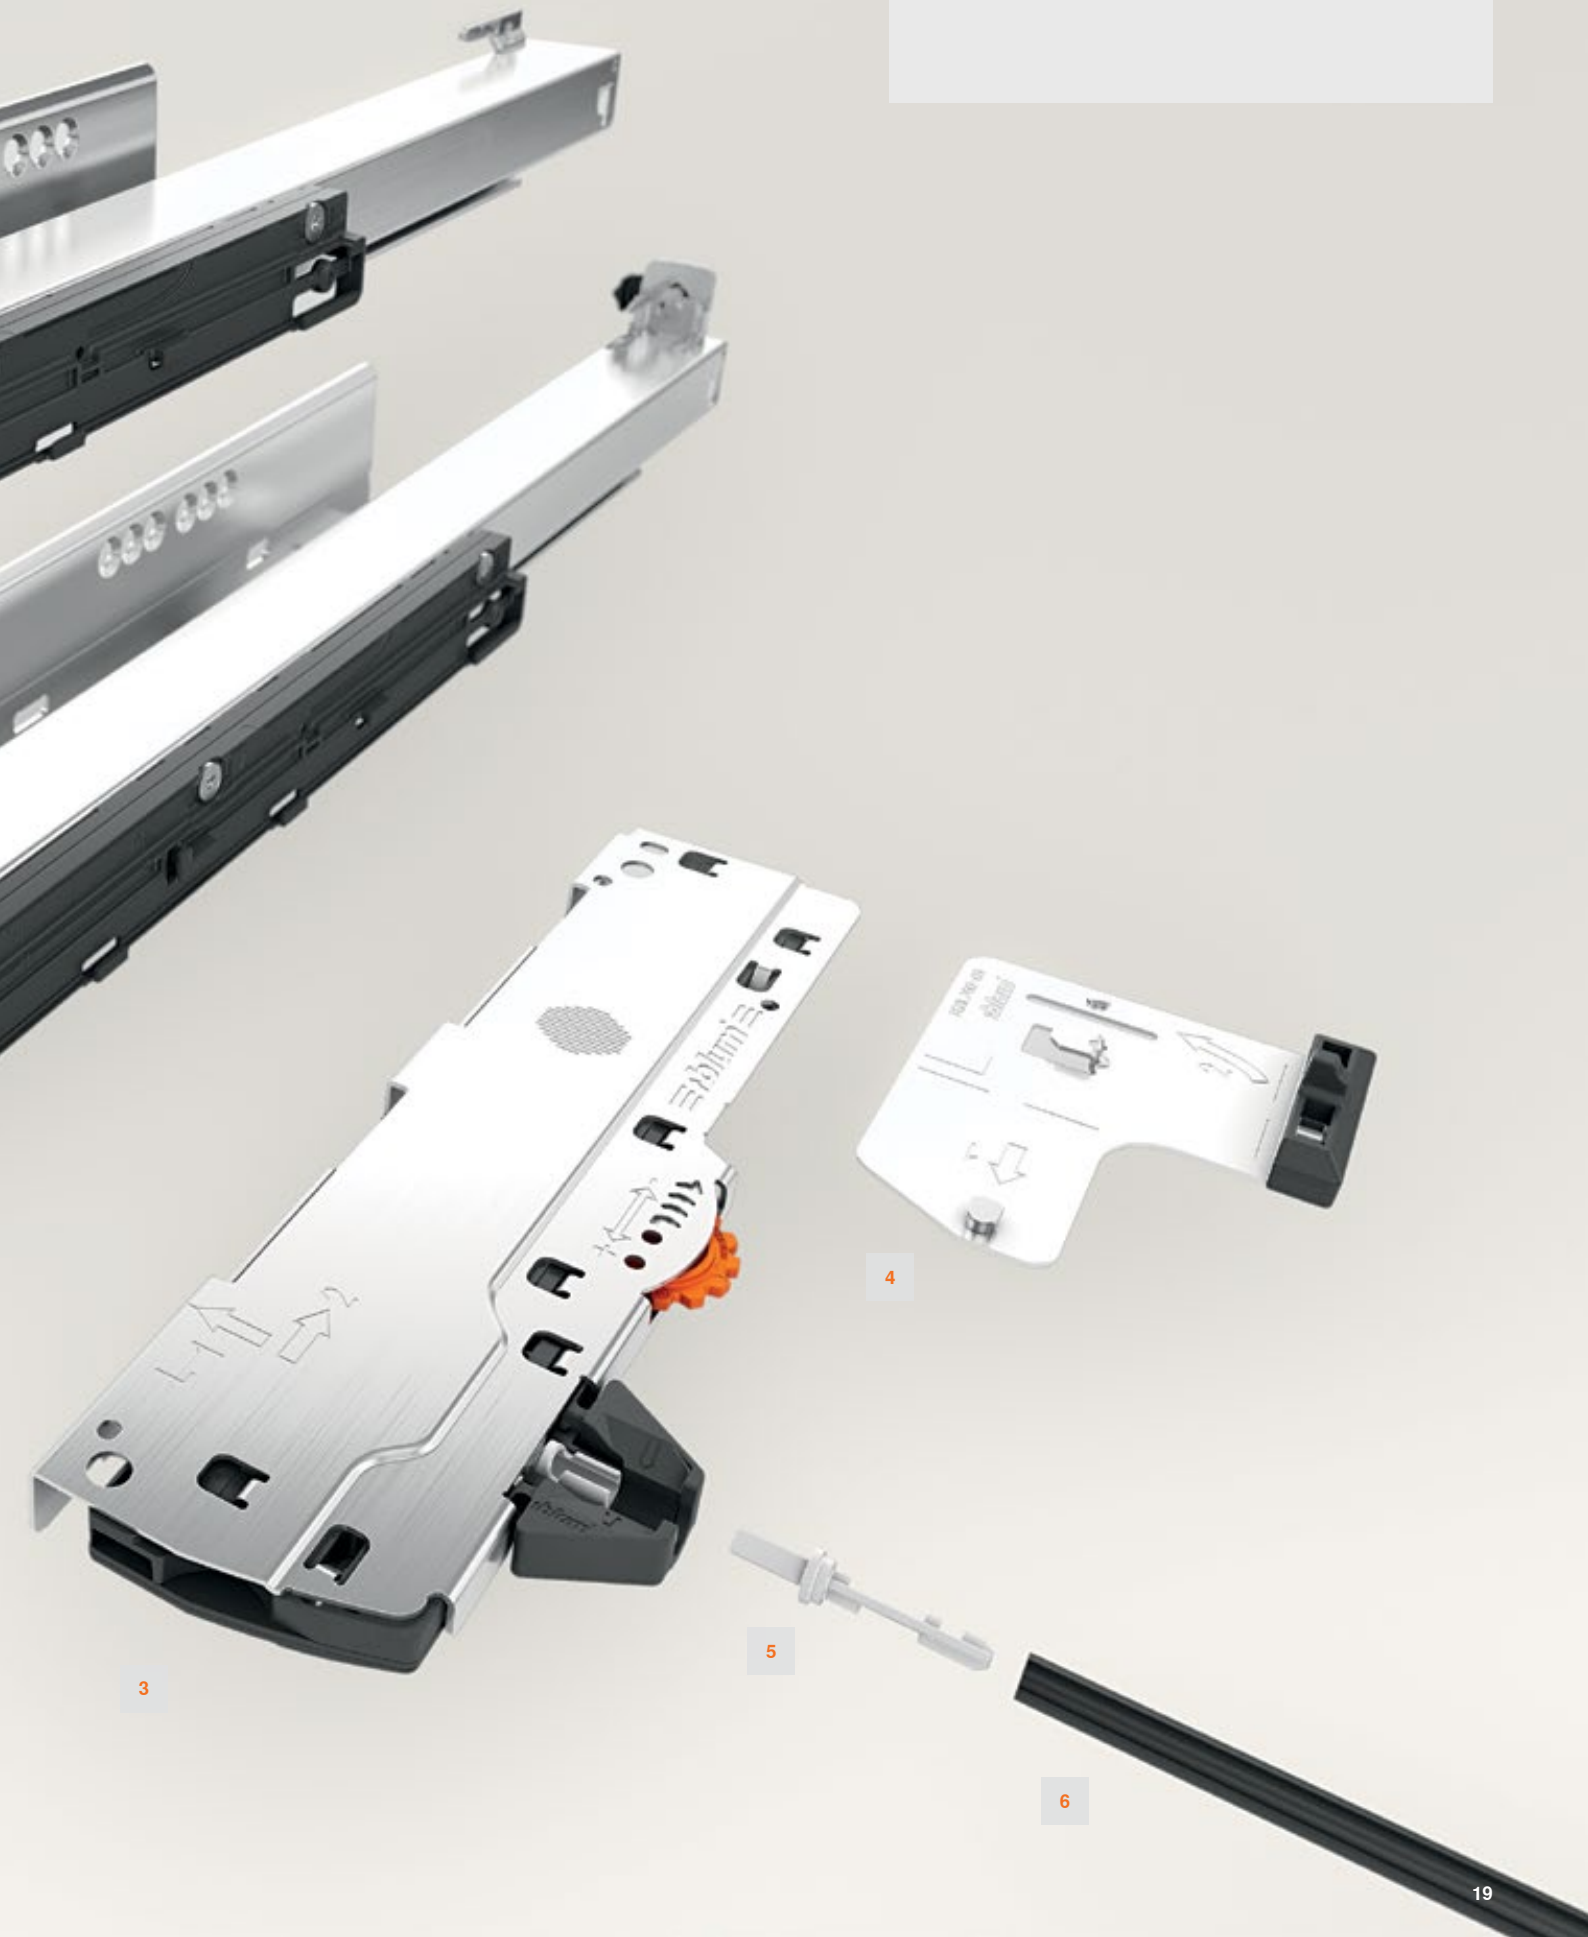

鍛え抜かれた製品ディテール

TIP-ON BLUMOTIONの各種コンポーネントは、LEGRABOXとMOVENTOに共通です。このため、TIP-ON BLUMOTIONはあらゆるアプリケーションに対して適切なソリューションを提供することができます。



引出しシステム用 TIP-ON BLUMOTION

LEGRABOXおよびMOVENTO用引出しシステムを併せて、広範なレール長さレンジに対応します。引出しの安定性および耐荷重性能は、ご満足いただけるものです。

TIP-ON BLUMOTION受レール、LEGRABOX用

40 および 70kg
レール長さ 270–650mm



TIP-ON BLUMOTIONレール、MOVENTO用*

40 および 60kg
レール長さ 270–750mm



* 2015年冬よりメーカー生産開始予定

TIP-ON BLUMOTIONユニットおよびTIP-ON BLUMOTIONラッチ

TIP-ON BLUMOTIONユニットには4種類の仕様があり、対応する重量およびレール長さに応じて、色で区別できます。希望する押し力に応じて、短いレール長さ用の S1 型以外のユニットは、すべてTIP-ON BLUMOTION用レールに取り付けることができます。ラッチは、LEGRABOXおよびMOVENTOのどちらにも共通で使えます。



S1
0-20kg
レール長さ 270-300mm (LEGRABOX) または 320mm (MOVENTO)
ライトグレー



L1
0-20 kg
レール長さ 350-650mm (LEGRABOX) または 750mm (MOVENTO)
ライトグレー



L3
5-40 kg
レール長さ 350-650mm (LEGRABOX) または 750mm (MOVENTO)
ダークグレー



L5
25-70 kg
レール長さ 350-650 mm (LEGRABOX) または 750mm (MOVENTO)
ブラック


TIP-ON BLUMOTIONシンクロ機構

前板の最小すき間 2.5mm から、広範囲にしっかり反応します。高さのある幅広の前板でも、オプションのシンクロ機構によって、最適な反応領域が確保されます。シンクロ連結棒は、シンクロアダプターを取り付けた上で、ツールレスで取り付けることができます。

シンクロ連結棒、丸型




シンクロアダプター

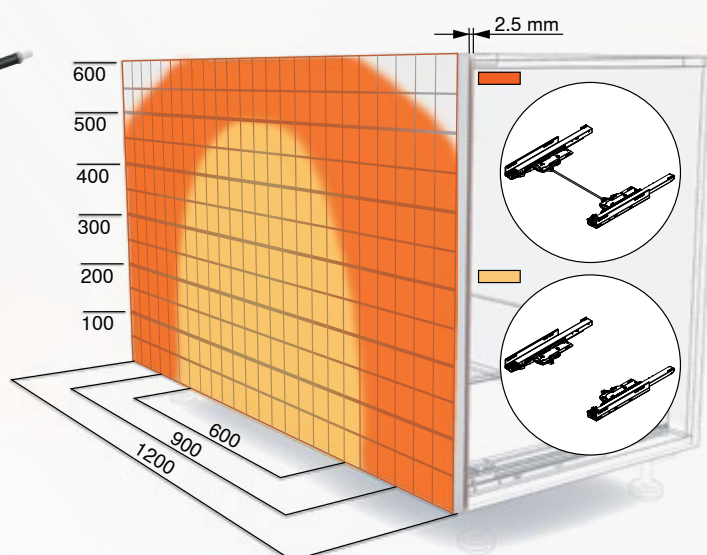






TIP-ON BLUMOTION、 LEGRABOX用 – テクニカルビュー

 **blum**

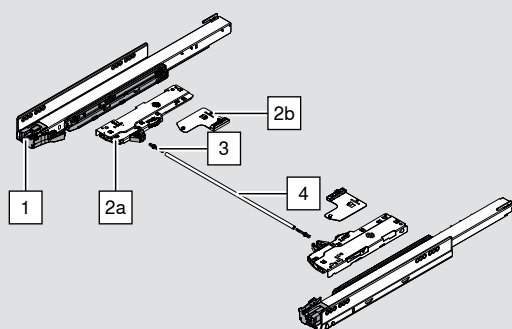

1	TIP-ON BLUMOTION受レール、LEGRABOX用 左/右		
	レール長さ	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	300 mm	750.3001M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

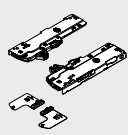2	TIP-ON BLUMOTIONユニットおよびTIP-ON BLUMOTIONラッチセット						
	使用可能な			もっとも優れた開閉動作が得られる荷重*			
	レール長さ	ユニット	品番	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	270-300 mm	S1	T60L7140	≤ 20			
		L1	T60L7340	≤ 20			
	350-650 mm	L3	T60L7540		5-40		
		L5	T60L7570			25-70	
				* 引出自重を含む			

3	TIP-ON BLUMOTIONシンクロアダプタ	
	左右共通	
		T60.000D

4	TIP-ON BLUMOTIONシンクロ連結棒(丸型、カットして使用)	
	キャビネット幅 1400mm 用	
		T60.1125W


アクセサリ

	TIP-ON BLUMOTION前板すき間調整用テンプレート	
	TIP-ON BLUMOTION、LEGRABOXおよびMOVENTOに使用可能	
		65.5631

LEGRABOX用 TIP-ON BLUMOTION



取付位置

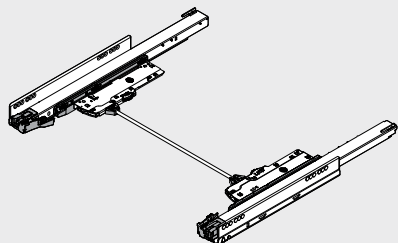


- TIP-ON BLUMOTION (LEGRABOX用) の取付寸法は、標準のLEGRABOXと同じです。詳しくは、LEGRABOXのカタログを参照して取付けてください。
- 次のイラストは、M高さの引出側部用のものを示しています。




➤ LEGRABOXについて
詳しくは:
[www.blum.com/
downloadslegrabox](http://www.blum.com/downloadslegrabox)

キャビネット最小寸法 - 標準引出

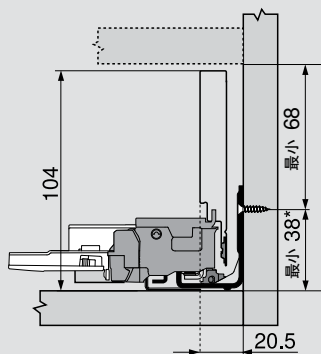

* キャビネット底板上にレールを付ける場合、+1mm上げてください


キャビネット最小寸法 - 内引出

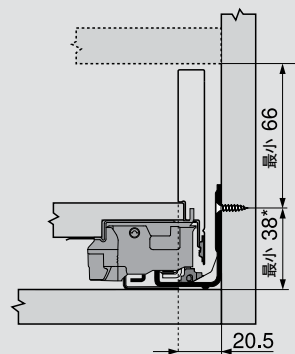

* キャビネット底板上にレールを付ける場合、+1mm上げてください


受レールのネジ穴位置 - 40kg

レール長さ(mm)

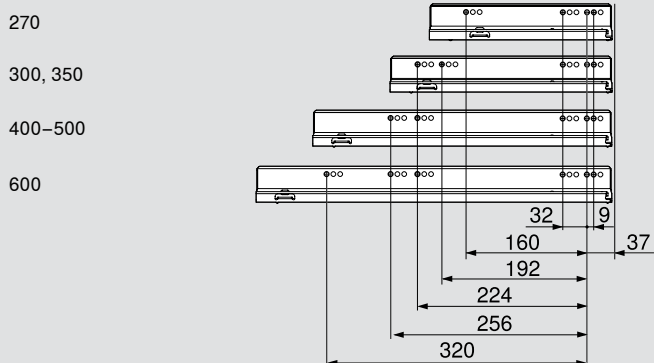


受レールのネジ穴位置 - 70kg

レール長さ(mm)

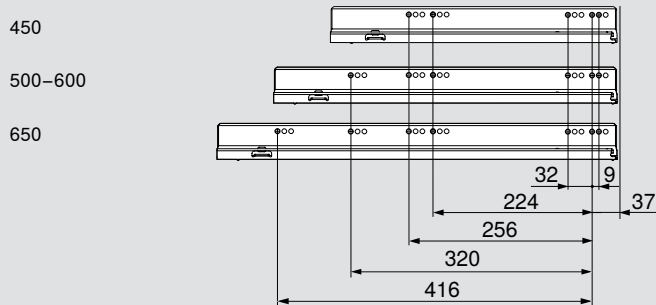





TIP-ON BLUMOTIONを内引出で使う場合の取付位置

取付方法1

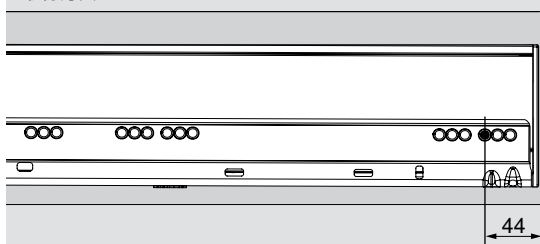

取付方法2

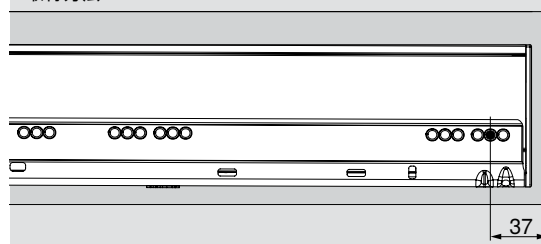

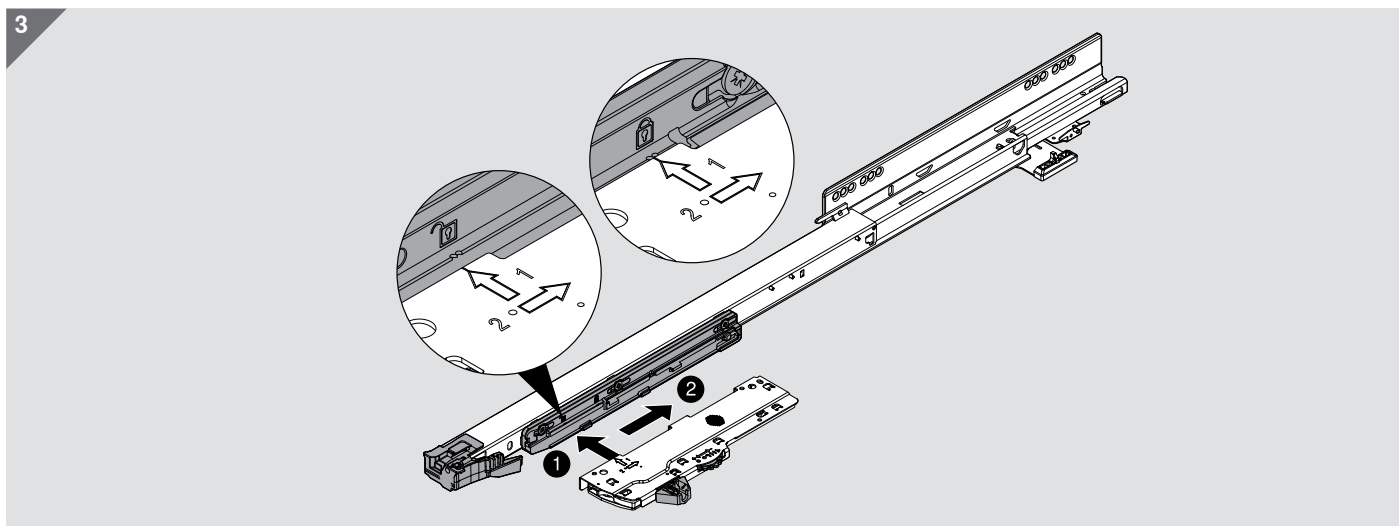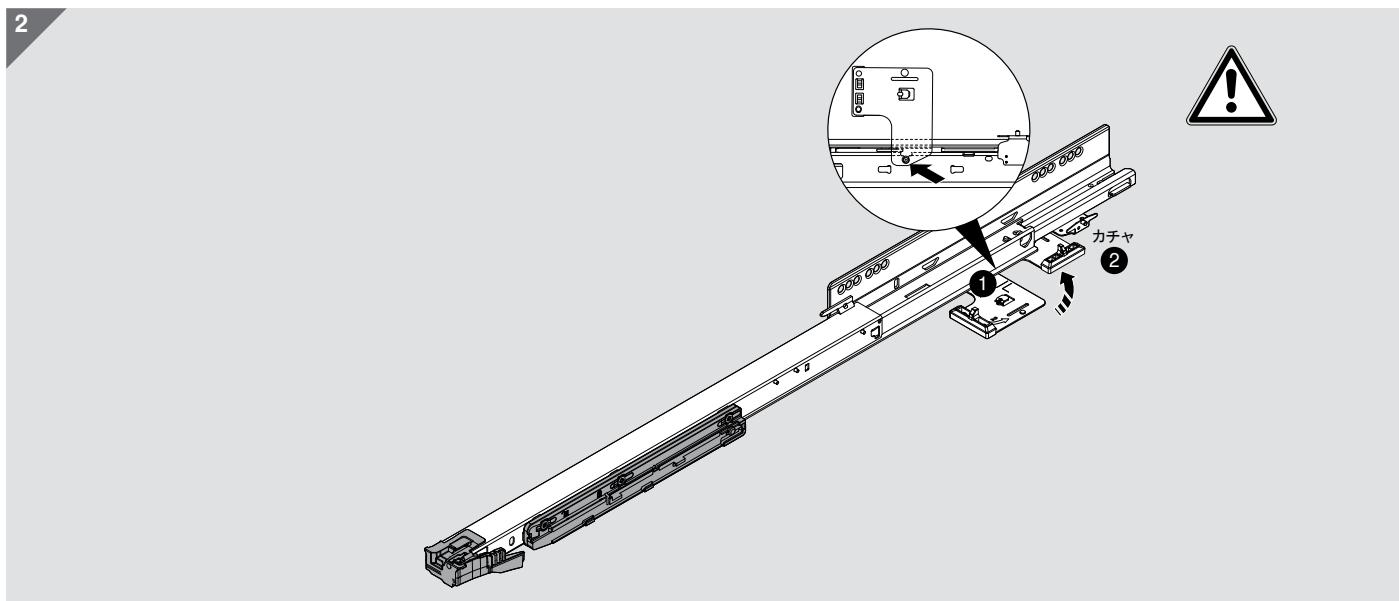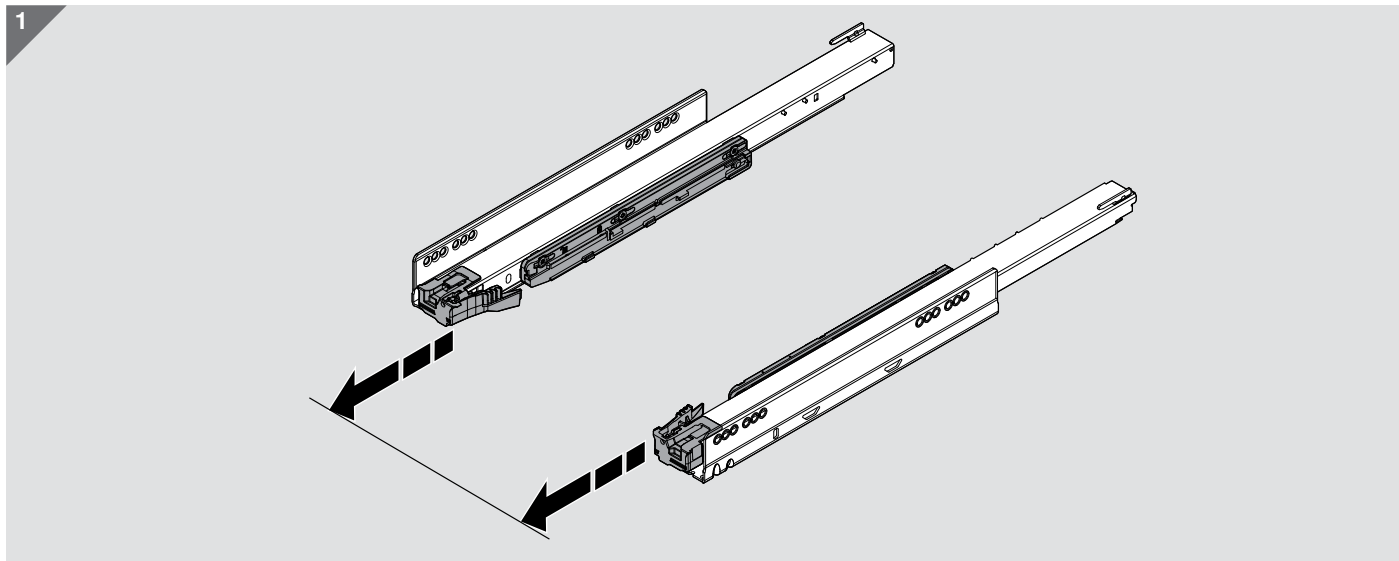






LEGRABOX用 TIP-ON BLUMOTION




取付方法

オプション

シンクロ機構(オプション)、キャビネット幅 ≥ 600mm

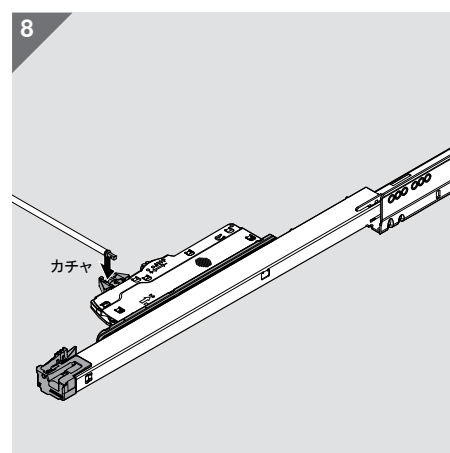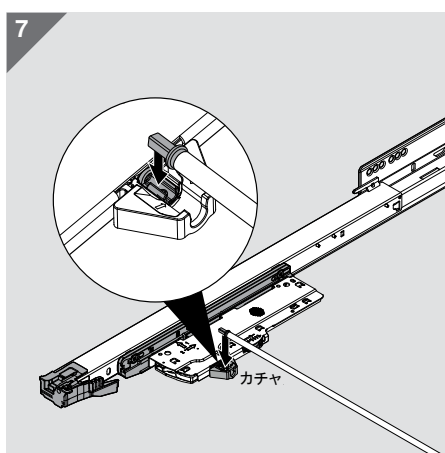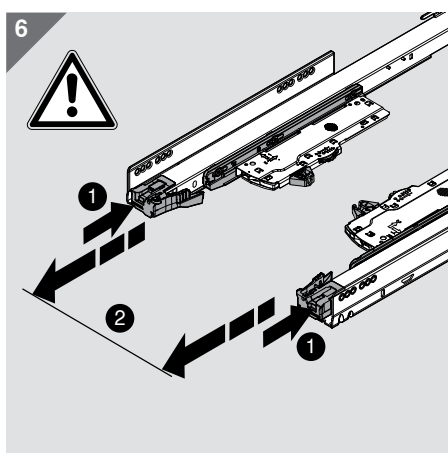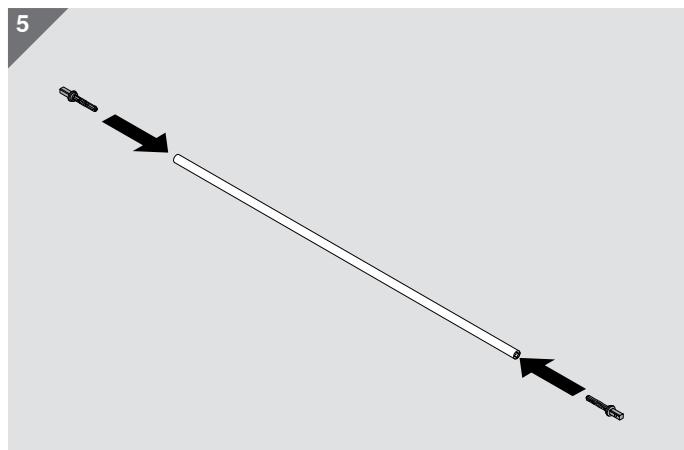
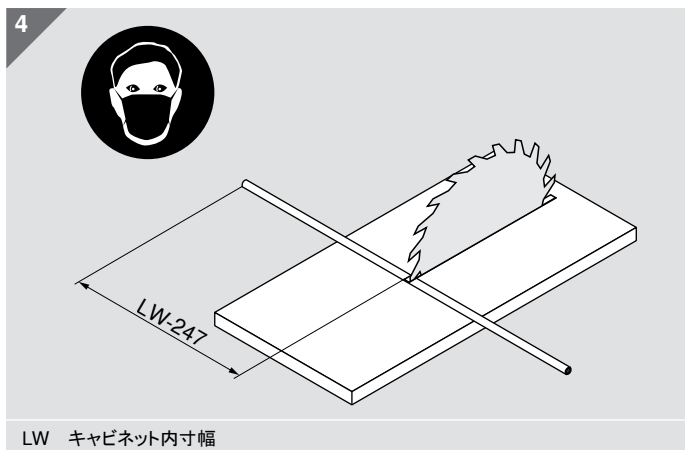


奥行調節


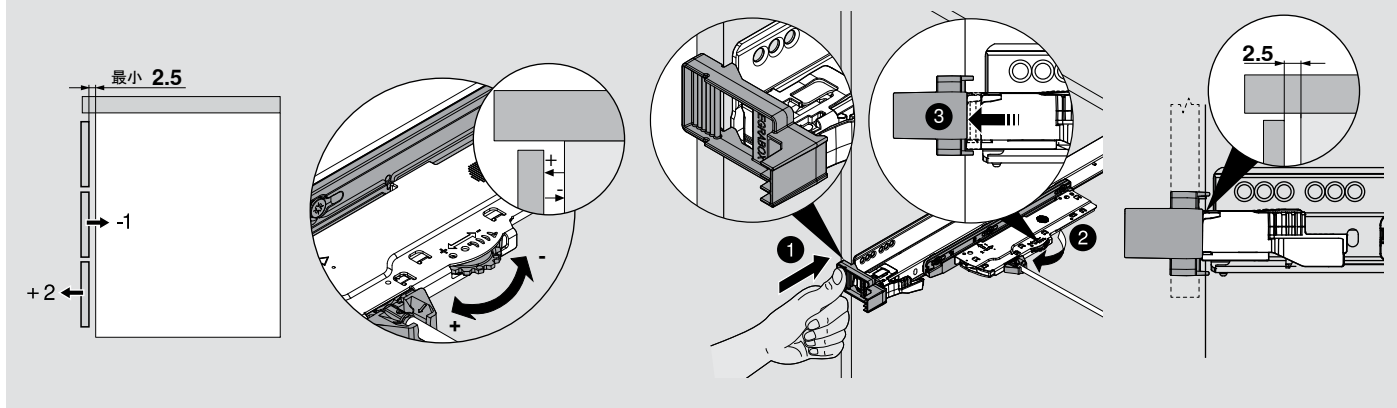


取付
取外し

LEGRABOX用
TIP-ON BLUMOTION

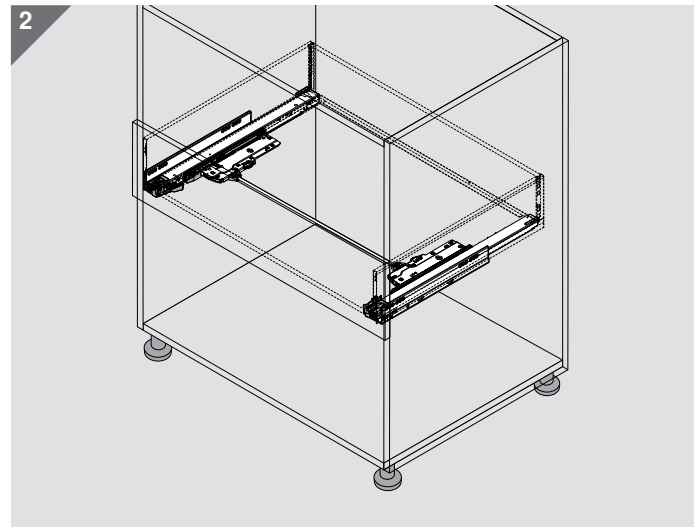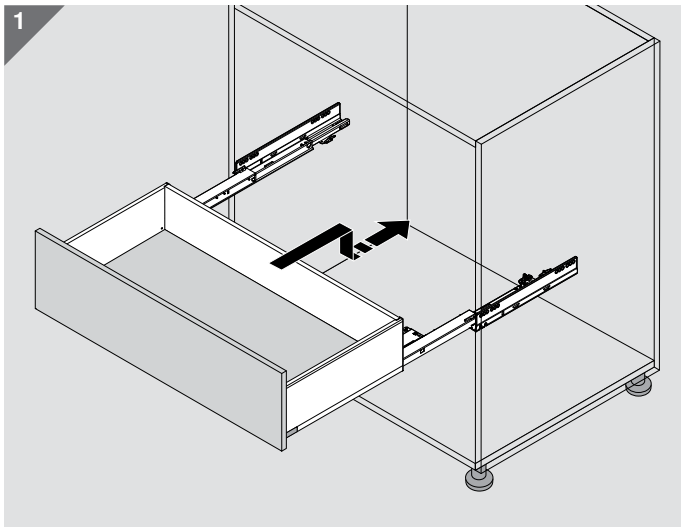

取外し

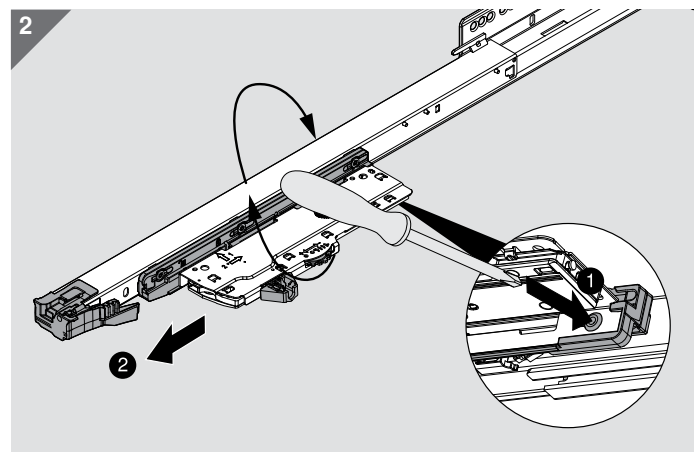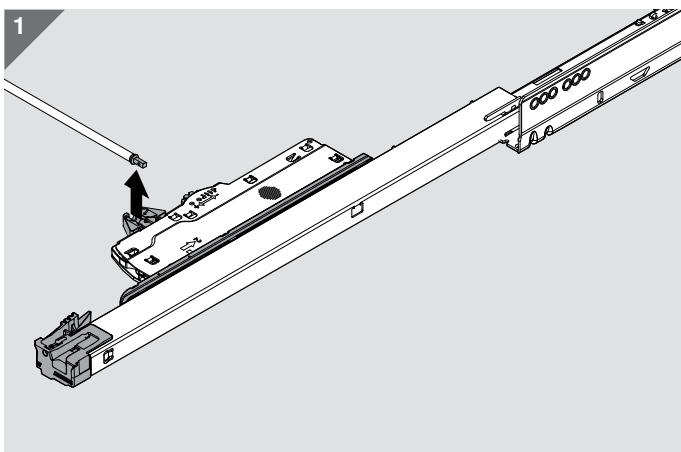


2015年冬
よりメーカー生産開始予定




TIP-ON BLUMOTION、 MOVENTO用 – テクニカルビュー

 **blum**

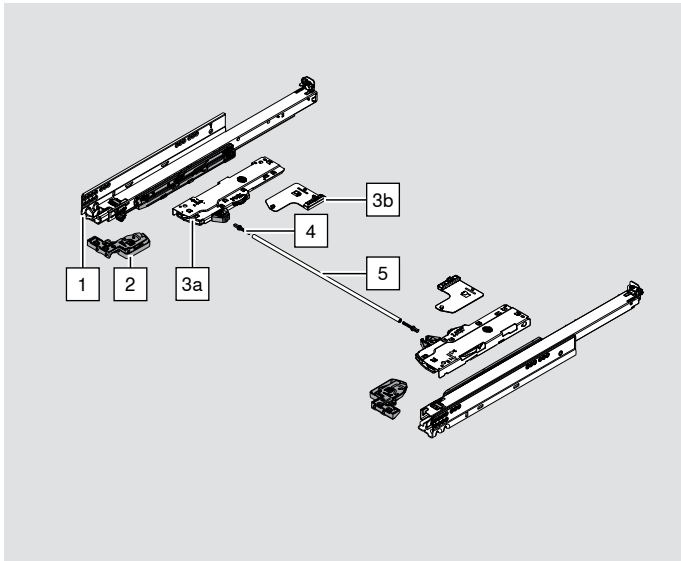

2	着脱クラッチ、左/右		
	L/Rは、別々に注文してください		
	L		T51.7601
	R		T51.7601

1	TIP-ON BLUMOTIONレール、MOVENTO用 左/右		
	レール長さ	40 kg	60 kg
	270 mm	760H2700M	
	300 mm	760H3000M	
	320 mm	760H3200M	
	350 mm	760H3500M	
	380 mm	760H3800M	
	400 mm	760H4000M	
	420 mm	760H4200M	
	450 mm	760H4500M	766H4500M
	480 mm	760H4800M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M
	520 mm	760H5200M	766H5200M
	550 mm	760H5500M	766H5500M
	580 mm		766H5800M
	600 mm	760H6000M	766H6000M
	650 mm		766H6500M
	700 mm		766H7000M
	750 mm		766H7500M

3	TIP-ON BLUMOTIONユニットおよびTIP-ON BLUMOTIONラッチセット								
	使用可能な		もっとも優れた開閉動作が得られる荷重*						
	レール長さ	ユニット	品番	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	270–320 mm	S1	T60L7140	≤ 20					
		L1	T60L7340	≤ 20					
	350–750 mm	L3	T60L7540	5–40					
		L5	T60L7570			25–60			
				* 引出自重を含む					

4	TIP-ON BLUMOTIONシンクロアダプタ	
	左右共通	
		T60.000D

5	TIP-ON BLUMOTIONシンクロ連結棒(丸型、カットして使用)	
	キャビネット幅 1400mm 用	
		T60.1125W


アクセサリ

	TIP-ON BLUMOTION前板すき間調整用テンプレート	
	TIP-ON BLUMOTION、LEGRABOXおよびMOVENTOに使用可能	
		65.5631

MOVENTO用 TIP-ON BLUMOTION



取付位置

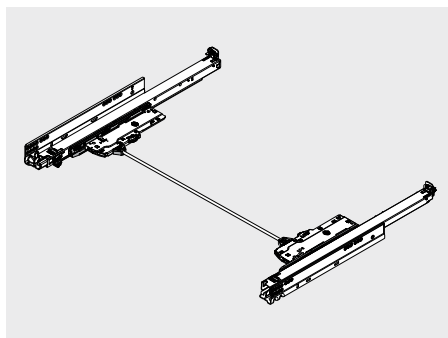


- TIP-ON BLUMOTION (MOVENTO用) の取付寸法は、標準のMOVENTOと同じです。詳しく、MOVENTOのカタログを参照して取付けてください。
- 次のイラストは、標準引出のものを示しています。




➤ MOVENTOについて
詳しくは:
www.blum.com/runner_movento

キャビネット最小寸法

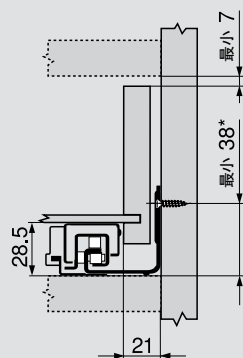


引出／内引出

SKW キャビネット内寸幅
LW キャビネット内寸幅

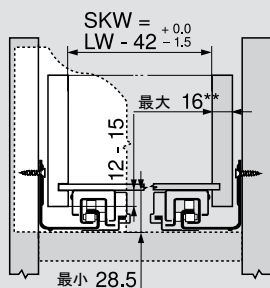


標準引出

SKL 引出の長さ
NL レールの長さ長さ

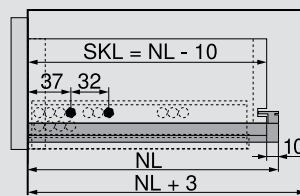

内引出

ISKL 内引出の長さ
SKL 引出の長さ
NL レールの長さ長さ
X 前板厚さ

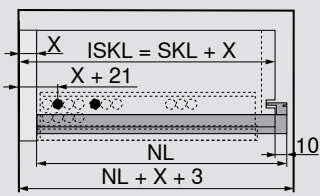


* キャビネット底板上にレールを付ける場合、+1mm上げてください

** 引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、前板の左右調整が制限されることがあります。


受レールのネジ穴位置 - 40kg

レール長さ(mm)

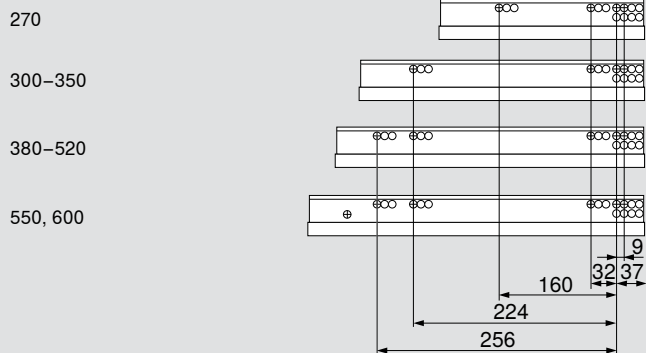


受レールのネジ穴位置 - 60kg

レール長さ(mm)

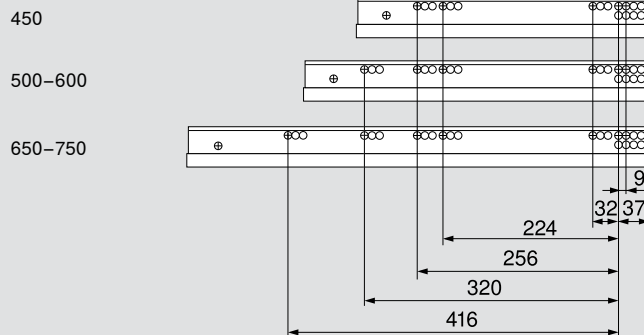


MOVENTO用TIP-ON BLUMOTIONの引出の加工

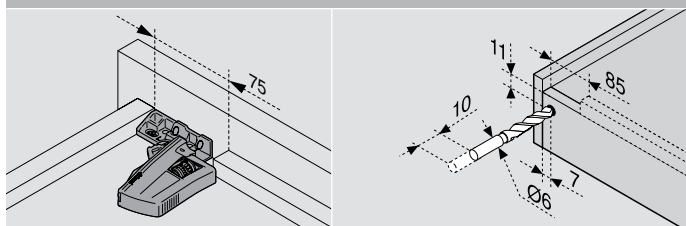


ドリルジグ T65.1000.02 を使用します。


1

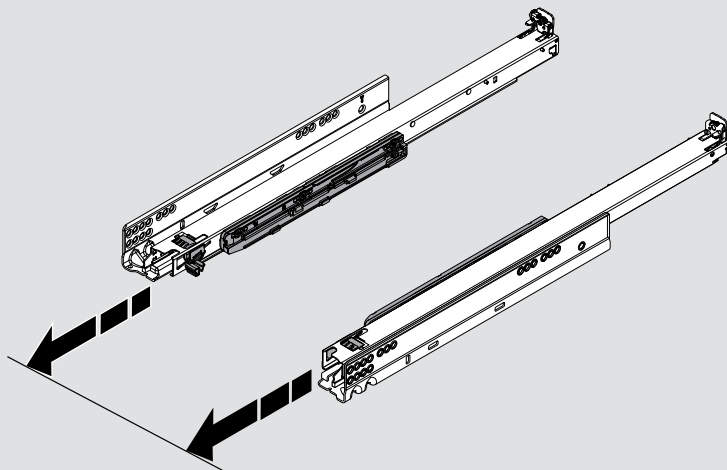

2

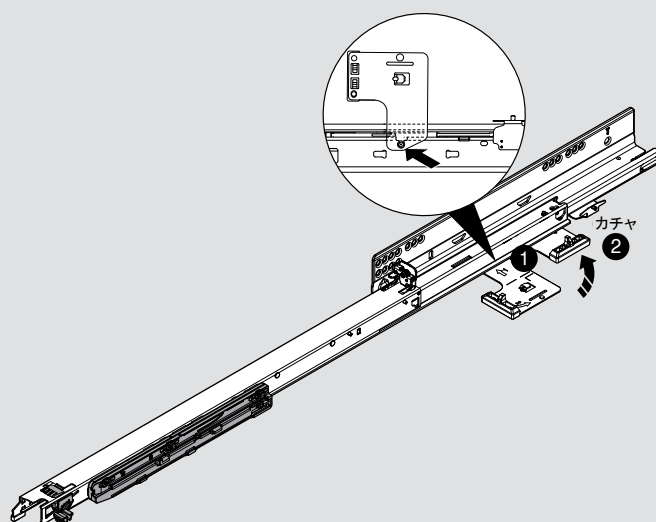

3

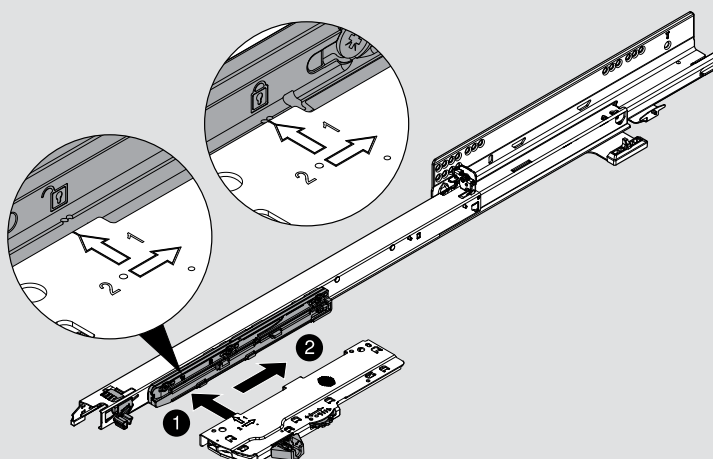






MOVENTO用 TIP-ON BLUMOTION




取付方法

オプション

シンクロ機構(オプション)、キャビネット幅 ≥ 600mm

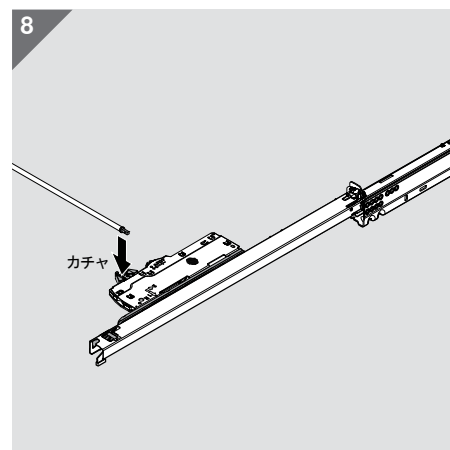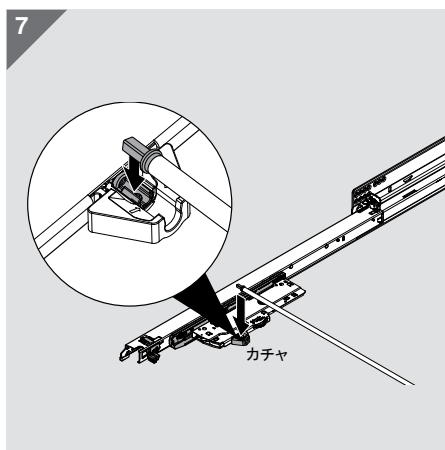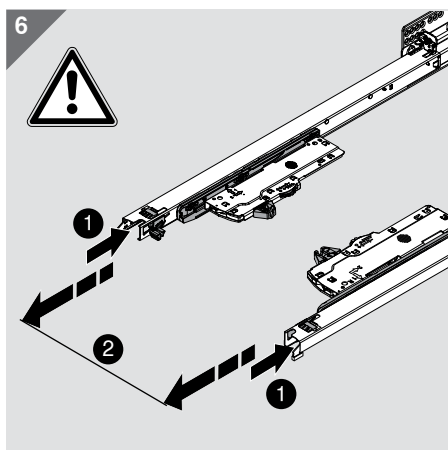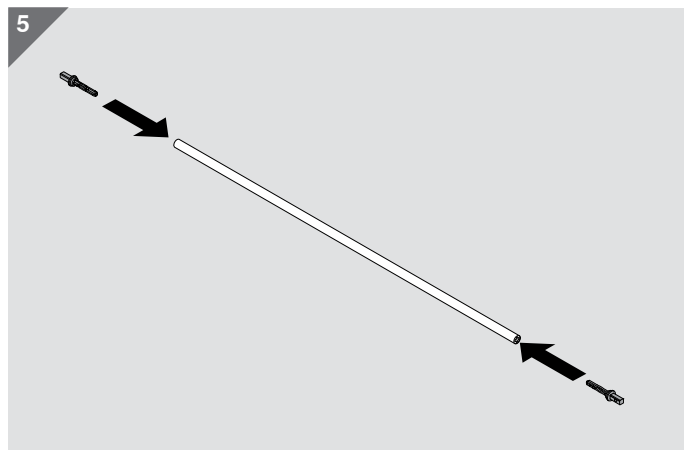
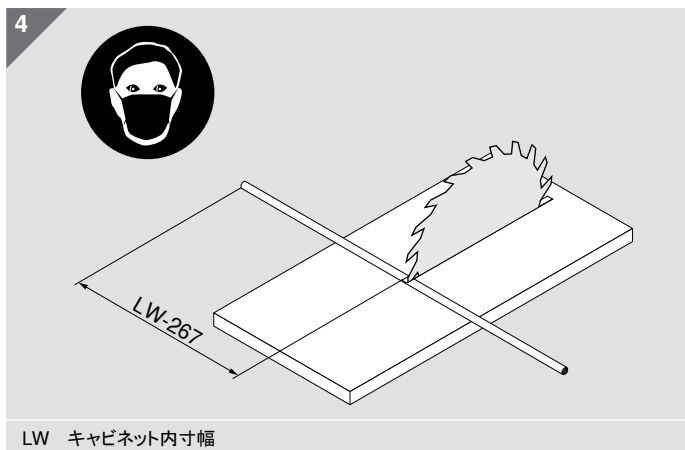


奥行調節


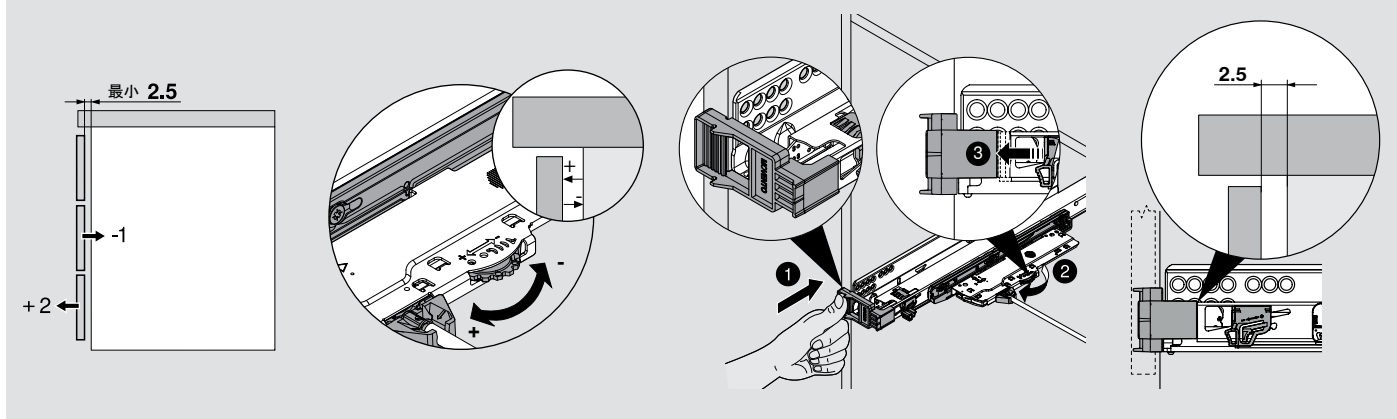


取付
取外し

MOVENTO用
TIP-ON BLUMOTION

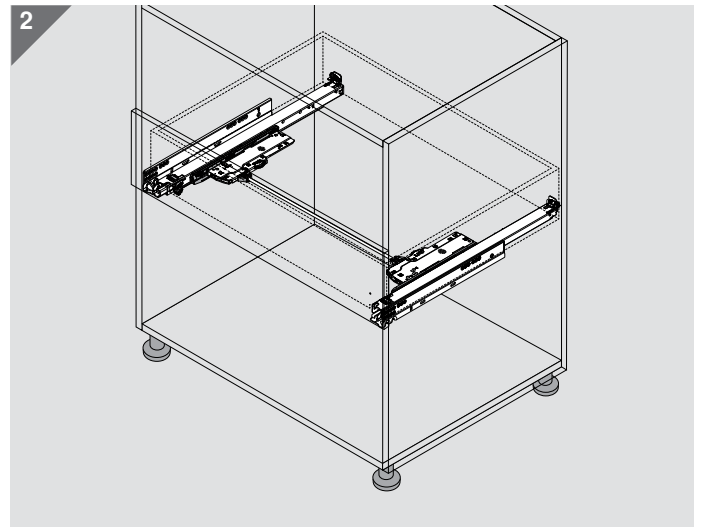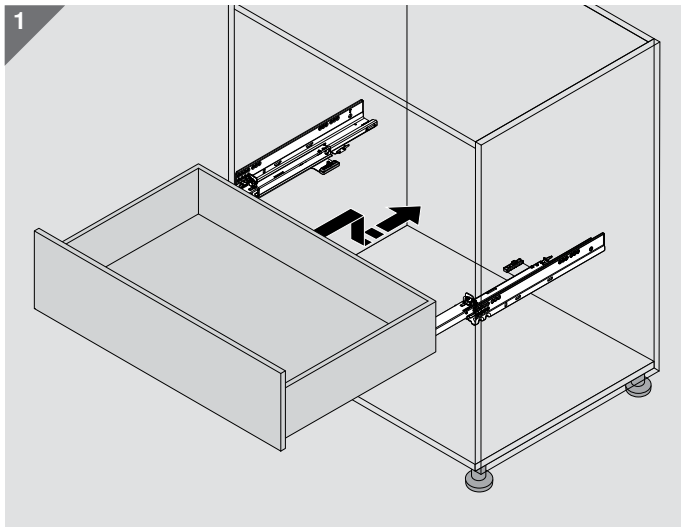

取外し

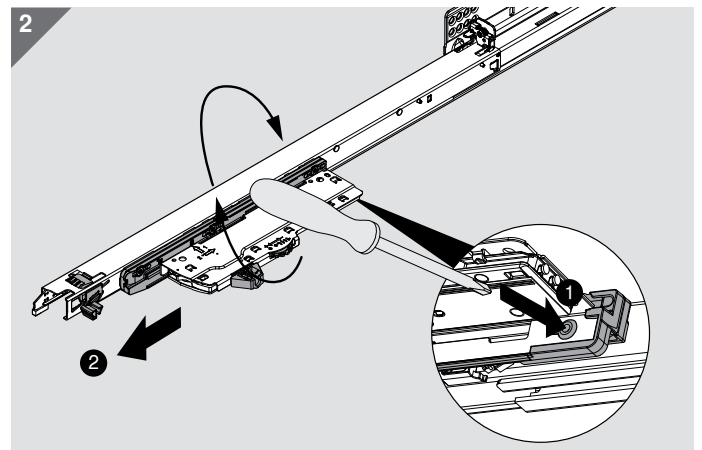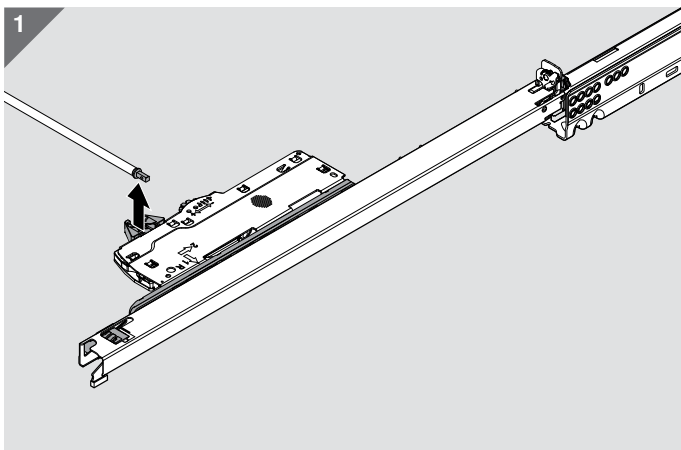

ブルム社について

60年前にユリウス・ブルム(Julius Blum)によって設立されたブルム社は、今日では国際的に活動する企業へと成長を遂げています。その戦略的事業分野は、ヒンジシステム、引出しシステム、フラップシステムです。ブルムで行われる製品開発は、常に「パーフェクティングモーション」の実現を目指しています。

www.blum.com





オーストリアそして世界のブルム

当社は、オーストリアのフォアールベルクに7つの工場を持ち、さらにポーランド、アメリカ、ブラジルにも生産拠点をもち、さらに27箇所に子会社または代理店を展開しています。当社は100ヶ国以上に製品を供給しています。ブルムグループ全体で6400名の従業員を擁し、そのうち4800名がオーストリア、フォアールベルク州で活動しています。



すべてのお客様にメリットを

「メーカー、ディーラー、施工業者、あるいはキッチンユーザーであれ、それぞれがブルム製品の長所を利用して、自身へのメリットを引き出すことができる」これが、ブルムの「すべてのお客様にメリットを」お届けするという企業理念です。



イノベーション

お客様にイノベティブな金具ソリューションをお届けし、お客様の長期にわたる事業の成功をサポートし得るためには、研究開発、工場および設備、ならびに従業員の訓練に一貫して投資する必要があります。世界中で1200件を超える特許を保有するブルム社は、オーストリアで最もイノベティブな企業のひとつとして認められています。



品質

ブルム社の品質管理に対する考え方は包括的なもので、決して製品だけを対象にしているのではありません。我々のサービスにおいても、お客様とのパートナー・シップにおいても、当社は製品と同様に高い品質を追求していきます。



環境

わたしたちは、エコロジーを大切にしたい活動が、長期的な視点において利益をもたらすことを確信しています。製品寿命の長さは、数々の重要な観点のひとつに過ぎません。その他の観点には、環境に配慮した生産工程にすることや、統合的な材料の利用方法、および徹底したエネルギーマネジメントなどがあります。



DYNAMIC SPACE

作業の流れが良好であること(ワークフロー)、十分な収納スペースがあること(スペース)、そして動作の快適性(モーション)。これらは実用的なキッチンが持つべき重要な要素です。ブルムは、本当に役立つキッチンとは何かについての考え方を、家具の機能性、快適性、そしてエルゴノミクスに配慮してお届けします。



デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

Beschlägefabrik

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

